



Zugehörige Dokumente**Fensterheber Hintertür aus- und einbauen (elektrische Betätigung)****Aus-, Abbauen**

Innenverkleidung Hintertür - siehe Arbeitsvorgang "Innenverkleidung Hintertür aus- und einbauen". Wasserabweisfolie. Griff Hintertür - siehe Arbeitsvorgang "Griff Hintertür aus- und einbauen".

Fensterheber abbohren, Fallfenster leicht anheben, Gleitstücke aus Führungsschiene schieben. Kabelsatzstecker elektrische Fensterheber (1) entriegeln und trennen. Fensterheber nach unten aus der Tür nehmen.

**Ein-, Anbauen**

Fensterheber in die Tür einlegen, Kabelsatzstecker elektrischer Fensterheber (1), Gleitstücke in die Führungsschiene Fallfenster schieben, Fensterheber festnieten, Griff Hintertür, Wasserabweisfolie, Innenverkleidung Hintertür.

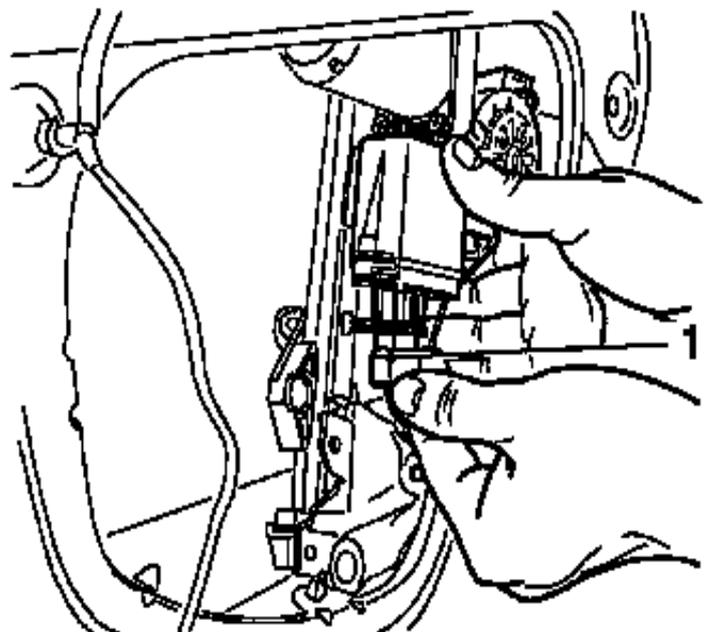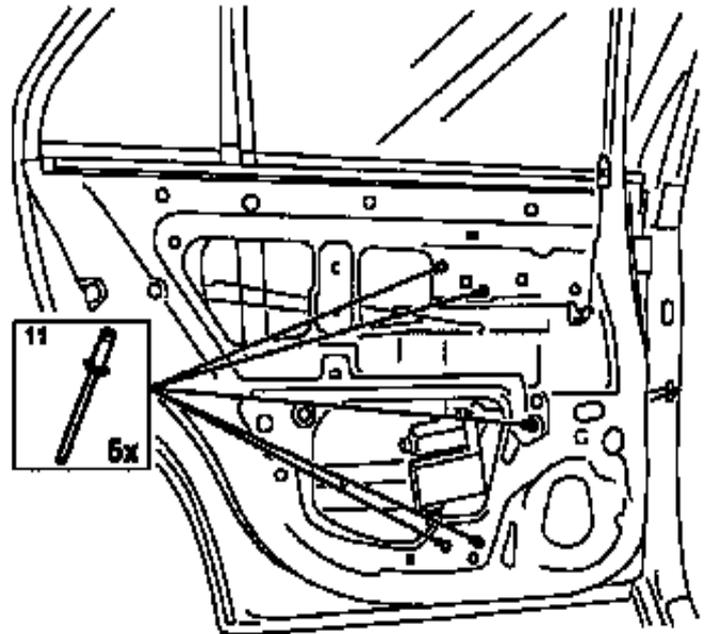

L 0499

**Achtung**

Nach Einbau des elektrischen Fensterhebers muß die Fensterheberelektronik neu programmiert werden - siehe Arbeitsvorgang "Steuerelektrik programmieren" in Baugruppe "N".

Zugehörige Dokumente

- Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschriften
- Sicherheitsvorschriften Karosserie
- Griff Hintertür aus- und einbauen
- Innenverkleidung Hintertür aus- und einbauen (bis MJ 2000)
- Steuerelektronik programmieren
- Wasserabweisfolie ersetzen
- Innenverkleidung Hintertür aus- und einbauen (ab MJ 2000)

© 2017 Opel Automobile GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Veränderung ist nicht gestattet.