

Dachreling aus- und einbauen

Hinweis: Umlenkbeschlag (A) der hinteren Sicherheitsgurte nicht abbauen.




Aus-, Abbauen

Innenverkleidung D-Säule oben an Dachrahmen und an der D-Säule lösen (1).

Formhimmel vollständig lösen und im Fahrzeug belassen – siehe Arbeitsvorgang "Formhimmel aus- und einbauen – Modelle 21, 22, 23" in Baugruppe "C".

Formhimmel verdrehen, bis die vorderen Montagemuttern der Dachreling von innen zugänglich sind (2). Vordere Montagemuttern lösen.

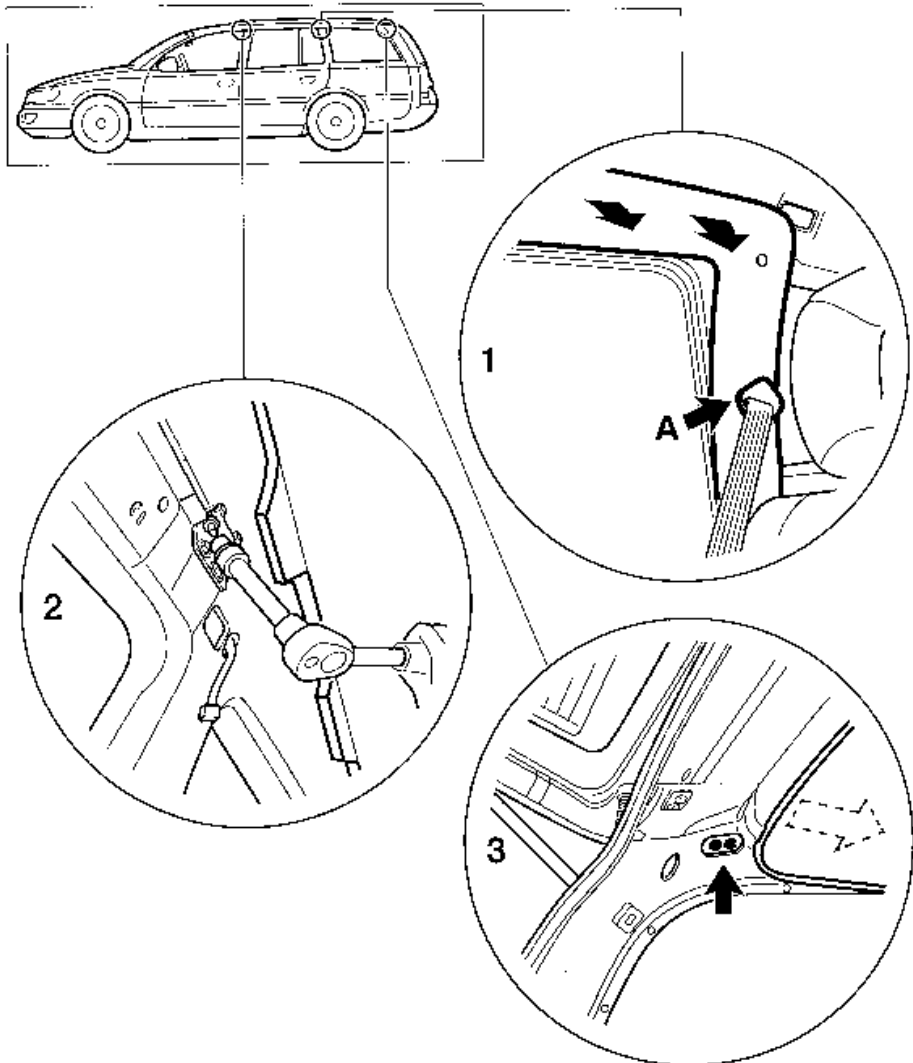

Aus-, Abbauen

Formhimmel in Fahrtrichtung nach vorne verschieben, bis hintere Montagemuttern der Dachreling frei werden (3).

Formhimmel vorn auf Instrumententafel ablegen. Hintere Montagemuttern lösen.

Dachreling entnehmen.



Ein-, Anbauen

Dachreling befestigen.


Drehmoment

Dachreling – 20 Nm.



Ein-, Anbauen

Formhimmel,
Innenverkleidung D-Säule.

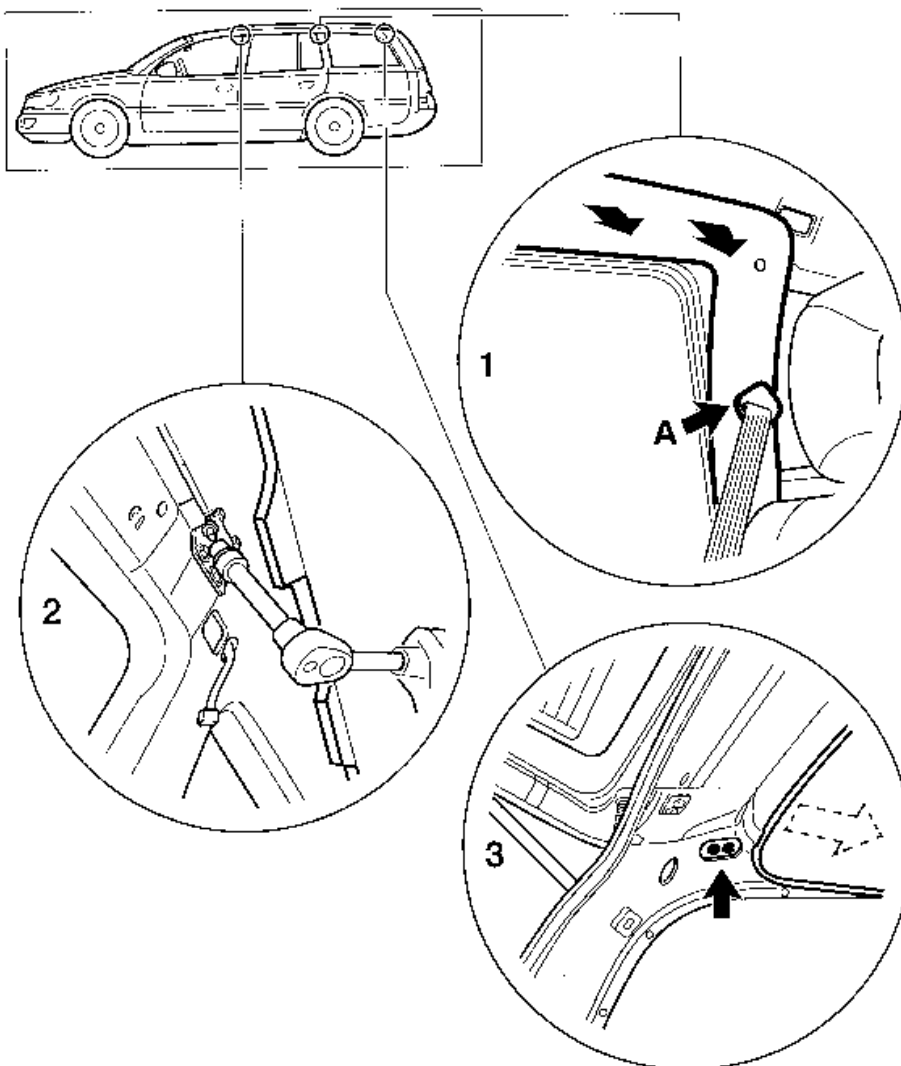

F 8503