

## Kofferraumdeckel ersetzen


Modelle 16, 17, 19, 29

### Ausbau

Heckleuchten aus Kofferraumdeckel ausbauen - Gruppe N, Kabelsatz von Kofferraumdeckel entfernen (Modell 29).  
Gasdruckfeder an Bügel aushängen (Modell 19).  
Kofferraumdeckel von beiden Bügeln abschrauben.

Mehrarbeit durch das Spoilergewicht bei serienmäßig eingebautem Heckspoiler.  
Abweichende Deckelbefestigung:

- 1 Lagerblech, rechts im Kofferraum
- 2 Verstärkte Bügel mit genieteten Bundbolzen, rechts/links
- 3 Gasdruckfeder (Modell 19)

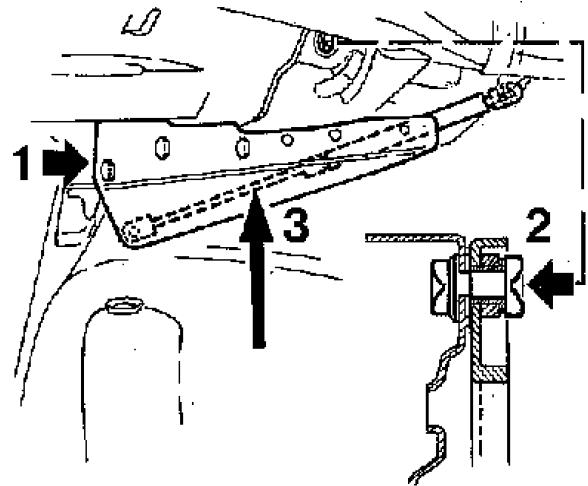


C 6708

### Einbau

Deckel anschrauben

Bei Fahrzeugen bis Oktober 1988 ist der Anschraubflansch des linken Scharnierbügels abgewinkelt ausgeführt. Da Kofferraumdeckel aber nur noch passend für Fahrzeuge mit geradem Scharnierbügel gefertigt werden, kann der Umbau des linken Scharnierzusammenbaus beim Ersatz des Deckels erforderlich sein (siehe Zusatzarbeit zu diesem Vorgang).

Heckleuchten einbauen und Kabelsatz verlegen (Modell 29). Löcher für Spoiler nach Maßangaben bohren, entgraten und gegen Korrosion schützen - Bild zeigt Maßangaben Modelle 10, Maßangaben Modell 29, siehe Arbeitsvorgang "Heckspoiler nachträglich anbauen" in dieser Gruppe.

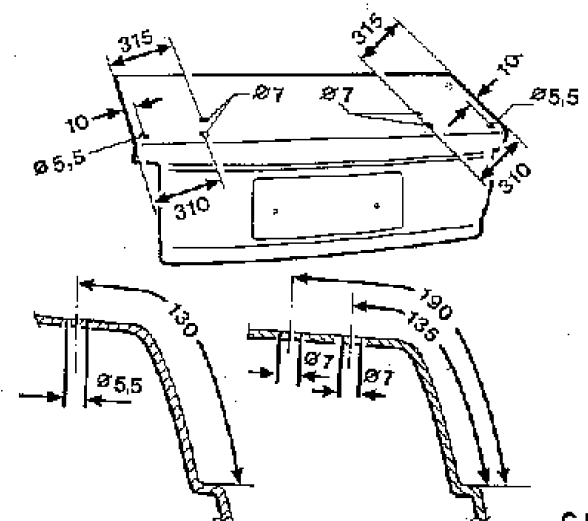

C 6709


Heckspoiler einbauen.

- 1 Spoiler
- 2 Dichtung (Gummischeibe)
- 3 Scheibe (Metall)
- 4 Sechskantmutter (M 5)
- 5 Linsenschraube (M 4 x 18 mm)

Hinweis:

Serienmäßig sind zwei Montagelöcher mit 25 mm Durchmesser in das Deckelgerippe gestanzt.

Der Bereich Teile und Zubehör führt für den nachträglichen Einbau spezielle

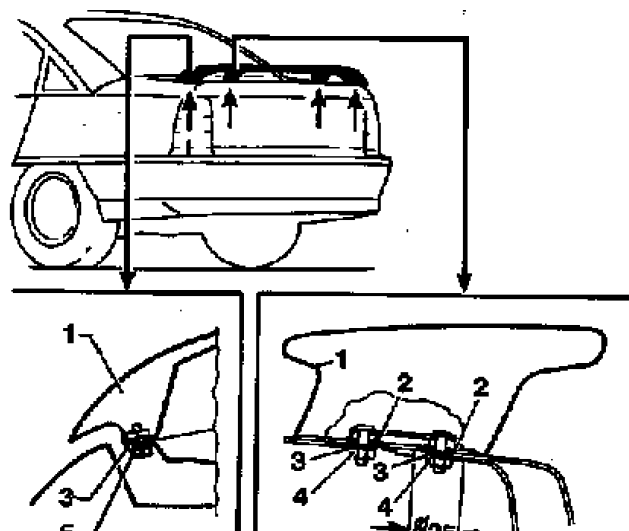


Nur bei Modell OMEGA -EVOLUTION 500

Ausführung Schweiz:

Löcher 7,5 mm nach Maßangabe in  
Kofferraumdeckel bohren und gegen Korrosion  
schützen.

Heckspoiler anbauen - siehe entsprechenden  
Arbeitsvorgang.

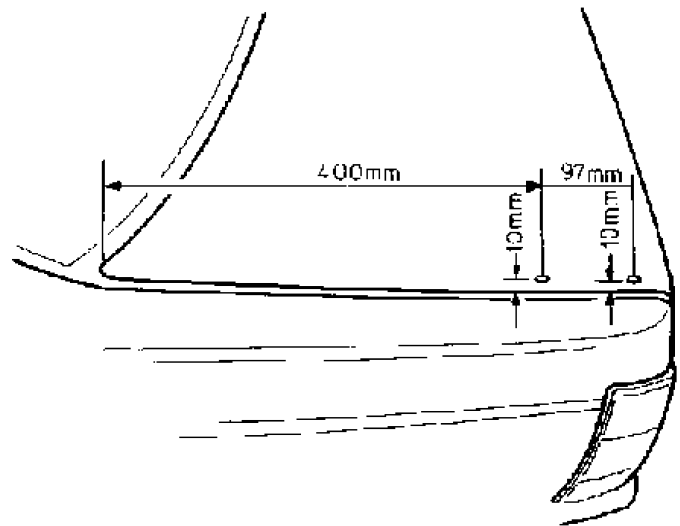

D 7822